




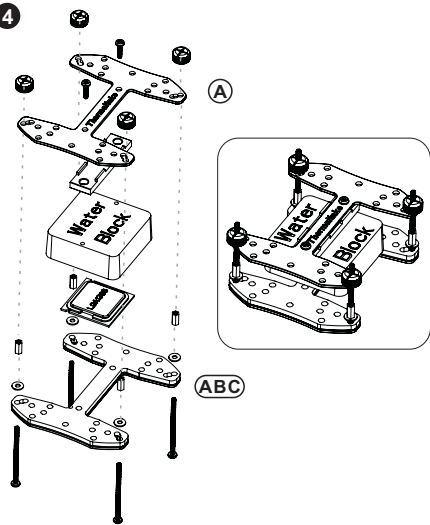

# CLIP FOR SOCKET+ 1366

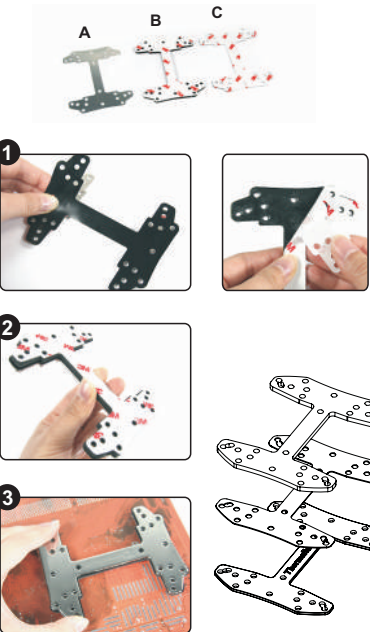

English	Deutsch	Français	Español	Italiano
<p>Application for <b>Intel (Socket 1366)</b> Core i7 series processor</p> <p><b>Intel 1366 - Secure Waterblock onto CPU</b></p> <p>Components for 1366: A-Metal H-type clip B-Cushion C-Insulator</p> <p><b>Install the Clip on Motherboard</b></p> <p>1 Tear off the tape on the back of the insulator (C) and place it on the metal H-type clip(A).</p> <p>2 Combine the insulator(C) and the cushion (B) using the adhesive. Stick the metal H-type clip(A) with the insulators (BC). Tear off the protective layer to adhere it onto the motherboard.</p> <p>3 Attach H-type clips(including ABC) on back side of motherboard.</p> <p><b>4 Install Waterblock on Motherboard</b></p> <p>1.Insert the screws through the clip(ABC) into the four holes on the Motherboard. 2.Put the washers along the screws to prevent the electric current. 3.Put the stand offs along the screws to fix the screws on the motherboard. 4.Place waterblock on the processor through the screws and fix it by thumb nuts.</p>	<p>Anwendung für <b>Intel (Socket 1366)</b> Core i7 Serie Prozessor</p> <p><b>Intel 1366 - Befestigung des Wasserblocks an der CPU</b></p> <p>Komponenten für 1366: A-Metall Clip, Typ H B-Polsterung C-Isolator</p> <p><b>Installieren Sie den Clip am Motherboard</b></p> <p>1 Ziehen Sie die Folie auf der Rückseite des Isolators (C) ab und platzieren Sie ihn am Metall-Clip Typ H (A).</p> <p>2 Verbinden Sie den Isolator (C) und die Polsterung (B) mit dem Klebestreifen. Befestigen Sie den Metall-Clip, Typ H (A) am Isolator(BC). Ziehen Sie die Schutzfolie ab, um ihn an das Motherboard zu kleben.</p> <p>3 Bringen Sie die Clips, Typ H (einschl. ABC) an der Rückseite des Motherboards an.</p> <p><b>4 Installieren Sie den Wasserblock am Motherboard</b></p> <p>1.Stecken Sie die Schrauben durch den Clip (ABC) in die vier Löcher am Motherboard. 2.Legen Sie die Unterlegscheiben auf die Schrauben, um den elektrischen Strom abzuwenden. 3.Bringen Sie die Abstandhalter an den Schrauben an, um die Schrauben am Motherboard zu befestigen. 4.Platzieren Sie den Wasserblock durch die Schrauben am Prozessor und befestigen Sie ihn mit den Flügelmuttern.</p>	<p>Application pour <b>Intel (Socket 1366)</b> Processeur Core i7</p> <p><b>Intel 1366 - Sécurisez le bloc d'eau sur le microprocesseur</b></p> <p>Composants pour 1366: A-clip en métal de type H B-Coussinet C-Isolant</p> <p><b>Installez le clip sur la carte mère</b></p> <p>1 Détachez la bande du dos de l'isolant et placez la sur le clip en métal de type H (A).</p> <p>2 Joignez l'isolant (C) et le coussinet (B) en utilisant l'adhésif. Collez le clip en métal de type H (A) avec les isolants (BC). Détachez la couche protectrice pour la coller sur la carte mère.</p> <p>3 Attachez les clips de type H (incluant ABC) au dos de la carte mère.</p> <p><b>Installez le bloc d'eau sur la carte mère</b></p> <p>1.Inséréz les vis à travers le clip (ABC) dans les quatre trous sur la carte mère. 2. Mettez les rondelles dans les vis pour éviter le courant électrique. 3.Mettez les séparateurs le long des vis pour fixer les vis sur la carte mère. 4.Placez le bloc d'eau sur le processeur à travers les vis et fixez le avec les écrous papillon.</p>	<p>Aplicación para <b>Intel (Zócalo 1366)</b> Procesadores de las Series Core i7</p> <p><b>Intel 1366 - Asegure el Bloque de agua a la CPU</b></p> <p>Componentes para 1366: A-Sujetador tipo H metálico B-Almohadilla C-Aislante</p> <p><b>Instale el Sujetador en la Placa madre</b></p> <p>1 Quite la cinta de la parte trasera del aislante (C) y colóquela en el sujetador (A) tipo H metálico.</p> <p>2 Una el aislante (C) y la almohadilla (B) utilizando el adhesivo. Pegue el sujetador tipo H metálico(A) a los aislantes (BC). Retire la capa protectora para adherirla a la placa madre.</p> <p>3 Ajuste los sujetadores tipo H (incluidos ABC) en la parte posterior de la placa madre.</p> <p><b>4 Instale el Bloque de agua en la Placa madre</b></p> <p>1.Inserte los tornillos a través del sujetador (ABC) en los dos orificios de la Placa madre. 2. Coloque las arandelas junto a los tornillos para evitar la corriente eléctrica. 3. Coloque los separadores junto a los tornillos para fijarlos en la placa madre. 4. Coloque el bloque de agua en el procesador a través de los tornillos y fíjelo con las tuercas de mano.</p>	<p>Applicazione <b>Intel (Socket 1366)</b> Processore di serie: Core i7</p> <p><b>Intel 1366 - Fissare il waterblock sulla CPU</b></p> <p>Componenti per 1366: A-Clip in metallo di tipo H B-Cuscinetto C-Isolante</p> <p><b>Installare la clip sulla scheda madre</b></p> <p>1 Staccare il nastro nella parte posteriore dell'isolante (C) e posizionarlo sulla clip di metallo di tipo H (A).</p> <p>2 Unire l'isolante (C) e il cuscinetto (B) utilizzando l'adesivo. Attaccare la clip di metallo di tipo H (A) con gli isolanti (B C). Staccare la pellicola di protezione per farlo aderire alla scheda madre.</p> <p>3 Fissare le clip di tipo H (incluse ABC) nel lato posteriore della scheda madre.</p> <p><b>4 Installare il waterblock sulla scheda madre</b></p> <p>1.Inserire le viti attraverso la clip (ABC) nei quattro fori della scheda madre. 2. Posizionare le rondelle lungo le viti per evitare scariche di elettricità. 3. Posizionare i distanziatori lungo le viti per fissarle alla scheda madre. 4. Posizionare il waterblock nel processore attraverso le viti e fissarlo mediante i dadi ad alette.</p>
Please visit our Support Section for more technical support or update at <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a>	Bitte besuchen Sie unsere Kundendienstabteilung für weitere technische Unterstützung oder Aktualisierungen unter <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a>	Veuillez vous reporter à la Partie Support pour un support plus technique ou effectuez la mise à jour sur <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a>	Visite nuestra Sección de Soporte para más soporte técnico o actualizaciones <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a>	Per ulteriore assistenza tecnica, visitare la sezione sull'assistenza nel sito Web <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a>
繁體中文	简体中文	日本語	Русский	Türkçe
<p>適用: <b>Intel (Socket 1366)</b> Core i7 series processor</p> <p><b>Intel 1366 - 將水冷頭固定在CPU上</b></p> <p>1366所需元件: A-H型金屬扣具 B-絕緣泡棉 C-絕緣背貼</p> <p>將扣具安裝在主機板上</p> <p>1 撕掉絕緣背貼 (C) 背面膠帶並將其貼在 H 型金屬扣具 (A) 上。</p> <p>2 將絕緣泡棉 (C) 與絕緣背貼 (B) 貼合在一起。將絕緣材質 (BC) 貼在H型金屬扣具 (A) 上。撕下扣具上的保護膜後，將其貼在主機板上。</p> <p>3 將 H 型扣具 (包括 ABC) 安裝在主機板背面。</p> <p><b>4 將水冷頭安裝在主機板上</b></p> <p>1.將螺絲穿過扣具 (ABC)，並插入主機板上的四個孔位。 2.為預防導電，請將絕緣墊片隨着螺絲插入。 3.將六角銅柱沿着螺絲將螺絲固定于主板上。 4.用螺絲將水冷頭放置在處理器上，並用指捻螺帽鎖緊。</p>	<p>适用: <b>Intel (Socket 1366)</b> Core i7 series processor</p> <p><b>Intel 1366 - 將水冷头固定于CPU之上</b></p> <p>1366所需组件: A-H型金属扣具 B-绝缘泡棉 C-绝缘背贴</p> <p>将扣具安装于主板上</p> <p>1 撕掉绝缘背贴 (C) 后的胶带，将其贴于 H 型金属扣具 (A) 上。</p> <p>2 将绝缘泡棉 (C) 和绝缘背贴 (B) 粘合在一起。将绝缘材质 (BC) 贴于H型金属扣具 (A) 上。撕下扣具上的保护层后，将其粘贴在主板上。</p> <p>3 将 H 型扣具 包括 ABC 安装在主板背面。</p> <p><b>4 将水冷头安装在主板上</b></p> <p>1.将螺丝穿过扣具 (ABC) 插入主板上的四个孔位。 2.为预防导电，请将绝缘垫片随螺丝插入。 3.将六角铜柱沿着螺丝将螺丝固定于主板上。 4.用螺丝将水冷头置于处理器上，并用蝶形螺母锁紧。</p>	<p>用途 <b>Intel (Socket 1366)</b> Core i7 シリーズプロセッサ</p> <p><b>Intel 1366 - CPUにウォータブロックを固定する</b></p> <p>1366 の コンポーネント: A-金属 Hタイプクリップ B-クッション C-絶縁体</p> <p>マザーボードにクリップを取り付ける</p> <p>1 絶縁体 (C) 裏面のテープを剥がし、金属製 Hタイプクリップ (A) に取り付けます。</p> <p>2 接着剤を使用して絶縁体 (C) とクッション (B) を結合します。絶縁体 (BC) に Hタイプのクリップ (A) を貼り付けます。保護テープを剥がして、マザーボードに貼り付けます。</p> <p>3 Hタイプのクリップ (ABC を含む) をマザーボードの裏面に取り付けます。</p> <p><b>4 マザーボードにウォータブロックを取り付ける</b></p> <p>1.クリップ (ABC) を通してねじをマザーボードの 4 つの穴に挿入します。 2.ショートしないように、ねじに沿ってワッシャを取り付けます。 3.ねじに沿って支柱を置き、マザーボードにねじを固定します。 4.ねじを通してプロセッサにウォータブロックを取り付け、つまみねじで固定します。</p>	<p>Область применения <b>Intel (Socket 1366)</b> Процессор серии Core i7</p> <p><b>Intel 1366 - крепление водоблока на ЦП</b></p> <p>Компоненты для 1366: A-металлический H-образный фиксатор B-прокладка C-изолятор</p> <p><b>Установка фиксатора на материнскую плату</b></p> <p>1 Снимите пленку с задней части изолятора (C) и установите его на H-образный металлический фиксатор (A).</p> <p>2 Нанесите на изолятор (C) и прокладку (B) клей и совместите их. Склейте H-образный металлический фиксатор (A) и изоляторы (BC). Снимите защитный слой для крепления конструкции на материнскую плату.</p> <p>3 Закрепите H-образные фиксаторы (включая ABC) на задней части материнской платы.</p> <p><b>4 Установка водоблока на материнскую плату</b></p> <p>1.Вставьте винты через фиксатор (ABC) в четыре отверстия на материнской плате. 2. Во избежание прохождения электрического тока установите на винты шайбы. 3.Установите на винты проставки, чтобы зафиксировать винты на материнской плате. 4.Установите водоблок на процессор через винты и закрепите его с помощью гаек-барашков.</p>	<p>Kullanılabilecek İşlemci Tipleri : <b>Intel (Socket 1366)</b> Core i7 İşlemci serisi</p> <p><b>Intel 1366 - Su Blokunu CPU'ya Sabitleme</b></p> <p>1366 bileşenleri: A-Metal H tipi klips B-Tampon C-Yalıtıcı</p> <p><b>Klipsi Anakarta Takma</b></p> <p>1 Yalıtıcının (C) arkasındaki bantı çıkarın ve yalıtıcıyı, metal H tipi klipsin (A) üzerine yerleştirin.</p> <p>2 Yalıtıcı (C) ve tamponu (B) yapışkanla birleştirin. Metal H tipi klipsi (A) yalıtıcılara (BC) yapıştırın. Ana karta yerleştirmeden önce koruyucu katmanı çıkarın.</p> <p>3 H tipi klipsi (ABC dahil) ana kartın arka tarafına yapıştırın.</p> <p><b>4 Su Blokunu Anakarta Takma</b></p> <p>1.Vidaları Klips (ABC) üzerinden ana karttaki dört deliğe yerleştirin. 2. Elektrik akımını önlemek için vidalarla birlikte pulları da takın. 3.Vidaları ana karta sabitlemek için ara parçaları vidalarla birlikte yerleştirin. 4.Su blokunu vidalar aracılığıyla işlemciye yerleştirin ve dis yüzü tırtılı silindirik somunlarla sabitleyin.</p>
請查詢本公司網址 <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a> ，可獲得更多技術上與最新的相關資訊	请查询本公司网址 <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a> ，可获得更多技术上与最新的相关信息	技術サポートまたは更新の詳細については、当社のサポートセクション <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a> にアクセスしてください	Для получения дополнительной технической поддержки или обновления посетите раздел поддержки на веб-сайте <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a> .	Daha fazla teknik destek ve güncellemeler için <a href="http://www.thermaltake.com">www.thermaltake.com</a> sitesindeki Support bölümünü ziyaret edin.